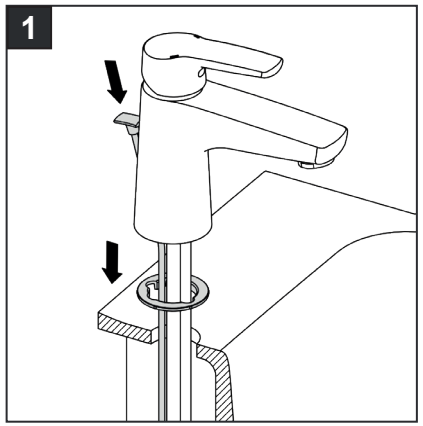
1

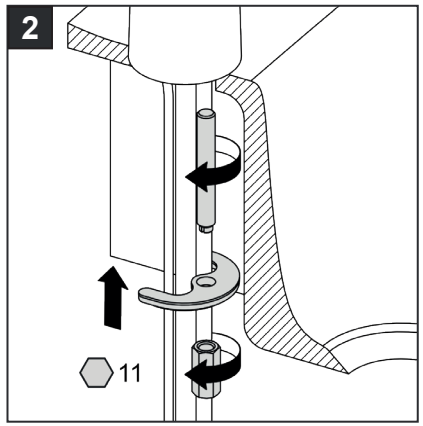
2
11

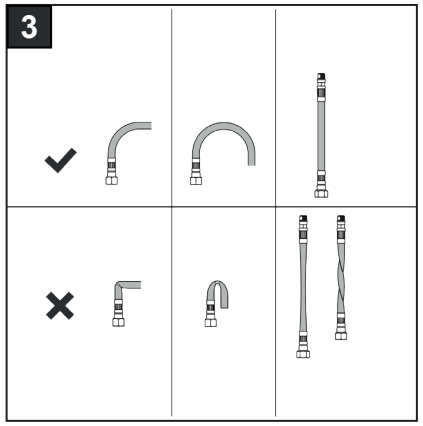
3

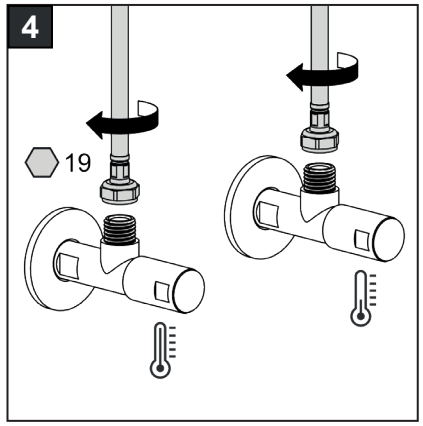
4
19

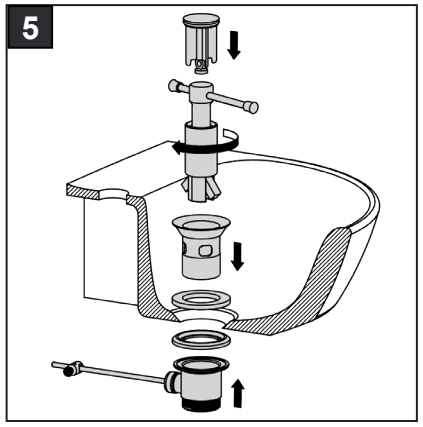
5

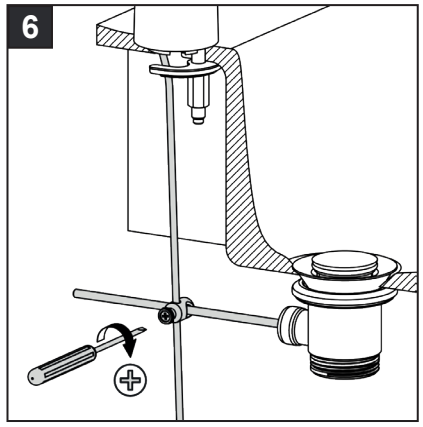
6

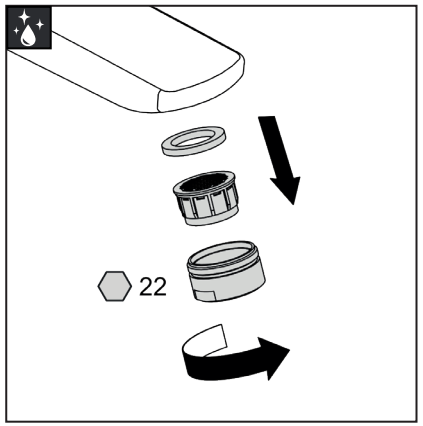
22

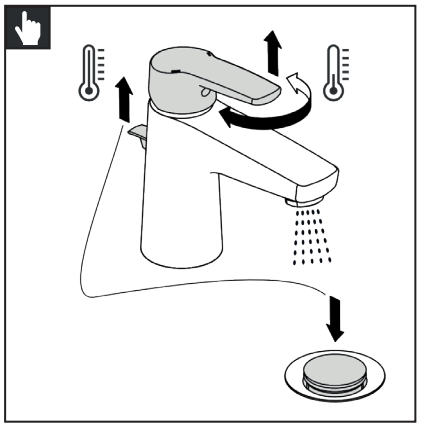

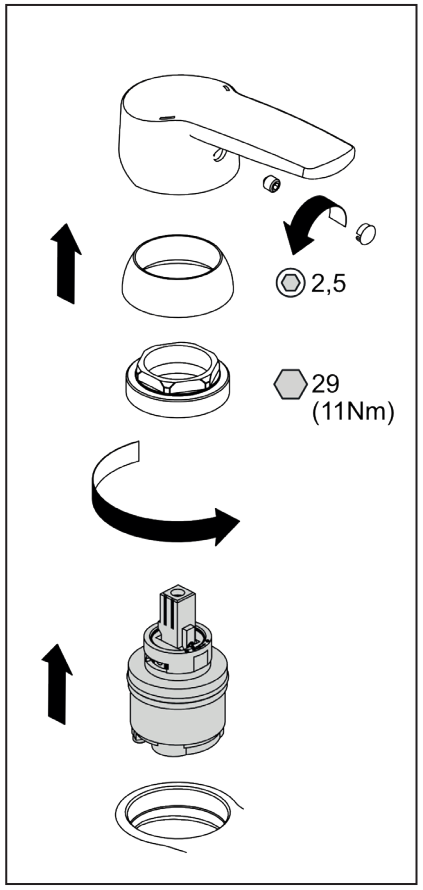
2,5
29
(11Nm)

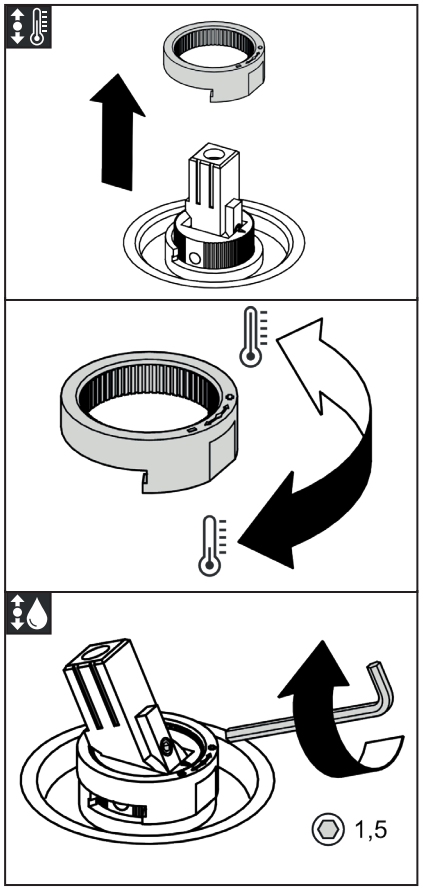
1,5

heinrichschulte

**DE** **Gebrauchsanleitung / Montageanleitung**
**GB** Instructions for use / Assembly instructions
**DK** Brugsanvisning / Monteringsvejledning
**FR** Mode d'emploi / Instructions de montage
**NL** Gebruiksaanwijzing / Handleiding
**NO** Bruksanvisning / Montasjeveiledning
**PL** Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu
**PT** Instruções para uso / Manual de Instalación
**CZ** Návod k použití / Montážní návod
**HU** Használati útmutató / Szerelési útmutató
**SV** Bruksanvisning / Monteringsanvisning
**ES** Modo de empleo / Instrucciones de montaje
**RU** Руководство пользователя / Инструкция по монтажу
**IT** Istruzioni per l'installazione / Istruzioni per l'uso
**SK** Montážny návod / Návod na použitie




Heinrich Schulte GmbH & Co. KG
Grünlandweg 11
58640 Iserlohn
GERMANY
+49 2371 9090-32
www.heinrichschulte.de
kundendienst@heinrichschulte.com




| | | |
|---|---|---|
| 01 | Z056990-00010 | 1 |
| 03 | Z009472-84000 | 2 |
| 04 | Z009203-00001 | 3 |
| 09 | Z013980-00010 | 4 |
| 10 | Z009187-00010 | 5 |
| 11 | Z001128-00010 | 6 |
| 12 | Z009141-00000 | 7 |
| 13 | Z000616-00000 | 8 |
| | | 9 |
| | | 10 |
| | | 11 |
| | | 12 |
| | | 13 |









**Z056022-00010**

DIN 1988 | DIN EN 806

bar: max. 10 | 0,5 | 1 | 5

°C: max. 80° | 65°